


RICOH fiシリーズからの KDbar1_fi/KDbar2_fi バーコード情報 活用プログラム



【概要】

RICOH fiシリーズからデータ(用紙)を取り込む処理を対象にしたアプリケーションです。
 バーコード画像を含む用紙をスキャナから取り込む時に**バーコードの情報を読み取り出力ファイル名に利用**します。
 また、読み取ったバーコード情報をもとにして**仕分け、GSV(テキスト)出力、キーワード別配信・ファイル名詳細・階層出力・比較(オプション)**を行うことができます。

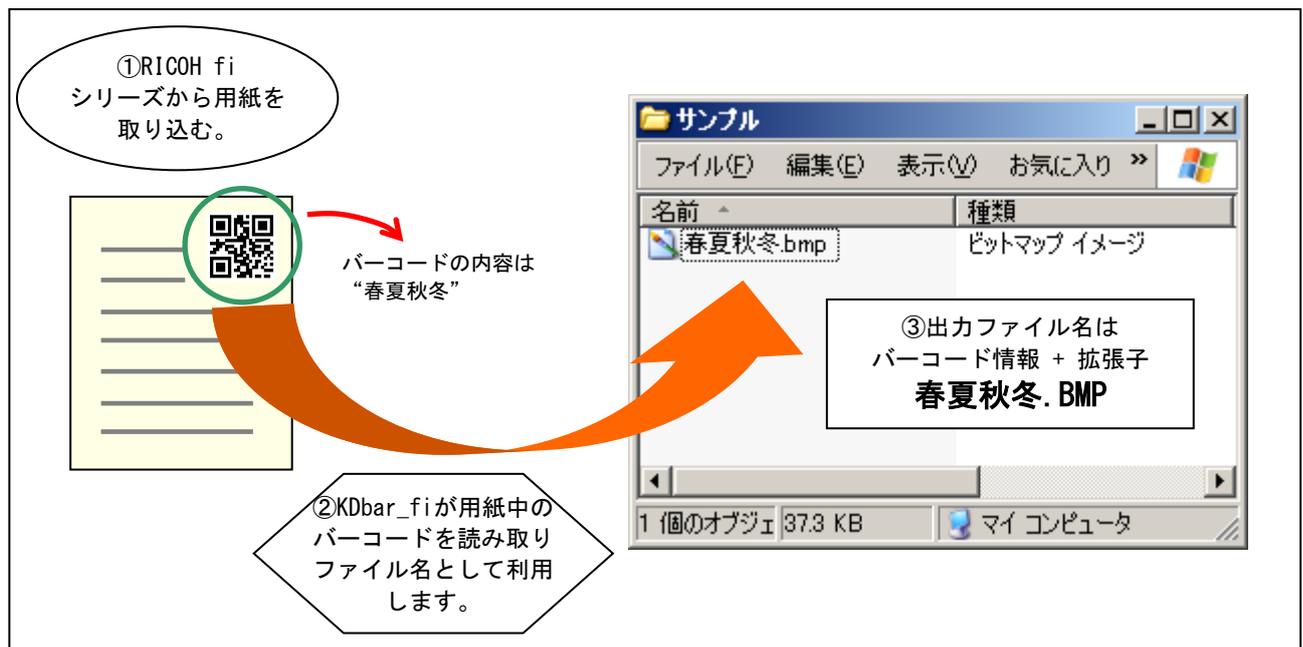

【バーコード情報の読み取りとは】

バーコード情報の読み取りとは、用紙の中からバーコード画像の部分自動的に探しだし、バーコードの情報を
読み取る処理です。OCR機能と似ていますがOCR機能と比較して誤認識率が非常に低いことが特長で、スキャナから
バーコードを可読できる画像を取り込むことができればどのような用紙からでも精度の高い情報取得を行い
利用することができます。

【認識対応バーコード一覧】

名称	内容
QR	QRコード。型番は任意。(2次元)
MICROQR	マイクロQRコード。型番は任意。(2次元)
CODE39/128	Code39/128。桁数は任意。
GS1-128	Code128のうち、GS1-128規格に適合するもの。(旧称：UCC/EAN128)
PDF417	PDF417バーコード。(2次元)
JAN8/13	JANおよびEANコードのうち、8/13桁のもの。
ITF	ITF。桁数は任意。
NW-7	NW-7。桁数は任意。
CUSTOMER	郵便カスタマバーコード。
GS1 DataBar	GS1 DataBarバーコード。(7種類のタイプをサポート)(旧称：RSS)
DataMatrix	DataMatrix(EGC200)。(2次元)
GS1合成シンボル	GS1合成シンボル。合成コンポーネントタイプ、 リニアコンポーネントタイプは任意。(2次元)(旧称：EAN、UCC 合成シンボル)
BLANK	空白ページの認識が可能。(空白をバーコードに置換)

I. 商品導入の背景、狙い

【特長1】

スキャナより取り込んだデータ(モノクロ・カラー)からバーコード情報を読み取り出力ファイル名にできるためバーコードから出力ファイル名の名前付けを自動的に行うことができます。

【特長2】

スキャナより取り込んだデータからバーコード情報を読み取り出力ファイル名やCSVファイルに出力することによって文字検索などテキスト情報として活用することができます。

【特長3】

マルチページの取り込みと出力において読み取ったバーコード情報ごとに区分けして出力する、同じ情報のファイルをまとめて出力することができるため出力ファイルの仕分けを自動的に行うことができます。

【特長4】

バーコードの読み取りは、OCR機能と似ていますがOCR機能と比較して誤認識率が非常に低いことが特長で、可読できるバーコードのイメージを貼り付けることができればどのようなイメージデータからでも精度の高い情報取得が行えます。

QRコード、PDF417バーコードについては誤り訂正レベルにより一部欠損がある場合でも認識が可能になります。

【特長5】

キーワード別配信機能(オプション)を利用すると、スキャナから読み取ったバーコード情報と、ユーザから指定されたキーワードで検証を行い条件に応じた指定フォルダへの出力を行うことができます。

【特長6】

スキャナより取り込んだデータをいろいろなフォーマット(TIFF (G4, PackBits, LZW, deflate, JPEG, 非圧縮)、JPEG、BMP、PNG、PDF、PDF_FLATE、GSV)から選択して出力することができます。

カラーモード(カラー/モノクロ/グレースケール)はPaperStream IP (TWAIN) ドライバ、fiシリーズ TWAIN準拠デバイスドライバの設定に依存します。

II. 搭載機能について

1. バーコード情報からのファイル名出力機能
スキャナから取り込むデータ(用紙)に存在するバーコード画像から情報を読み取り
出力ファイル名として利用します。

(例)

The diagram illustrates the process of generating a filename from a barcode. At the bottom, a printer test page for 'Windows XP プリンタテスト' is shown. A QR code on the page is highlighted with a dashed blue box, and a callout box indicates its content is '春夏秋冬'. A large green arrow points from this QR code to a file explorer window at the top. The file explorer shows a file named '春夏秋冬.bmp' with a count of 201. A callout box explains that the output filename is the barcode information plus an extension: '春夏秋冬.BMP'. Another callout box states that the barcode's content is used as the filename. A dashed box at the bottom of the printer test page is labeled 'スキャナからの取り込みデータ サンプル' (Sample of data captured from the scanner).

名前 | 更新

春夏秋冬.bmp | 201

出力ファイル名はバーコード情報 + 拡張子
春夏秋冬.BMP

バーコードの内容をファイル名として利用します。

Windows XP
プリンタテスト

バーコード画像の内容は
“春夏秋冬”

スキャナからの
取り込みデータ
サンプル

KD Raster Driver for WindowsXP (MT8000W 上) が正しくインストールされています。
以下の情報は、プリンタ ドライバとポート設定の説明です。

受付時刻: 11:50:42 2006/08/07
コンピュータ名: MT8000W
プリンタ名: KD Raster Driver for WindowsXP
プリンタモデル: KD Raster Driver for WindowsXP
カラー印刷: 無
ポート名: KD Raster Driver Port
データ形式: RAW
共有名: KDRaster
場所:
コメント:
ドライバ名: UNIDRV.DLL
データファイル: KDdrv2.GPD
構成ファイル: UNIDRVUI.DLL
ヘルプファイル: UNIDRV.HLP
ドライバのバージョン: 5.00
環境: Windows NT x86

このドライバが使う追加ファイル:
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS*32X86*3MUNIRES.DLL (5.2.3790.120 (srv03_qfe.031205-1652))

プリンタ テスト ページ終わり。


2. バーコード情報のCSVファイル出力機能

スキャナから取り込むデータ(用紙)に存在するバーコード画像から情報を読み取り CSVファイルに情報を出力します。

出力ファイル名の拡張子をCSVに変更したファイル名で出力します。

(例)

	出力ファイル名	バーコード種別	角度	バーコード情報(内容)
①	test-1.tif	CODE39	0	1234A
②	test-1.tif	CODE128	90	12345
③	test-1.tif	QR	0	KernelComputerSystem
4				

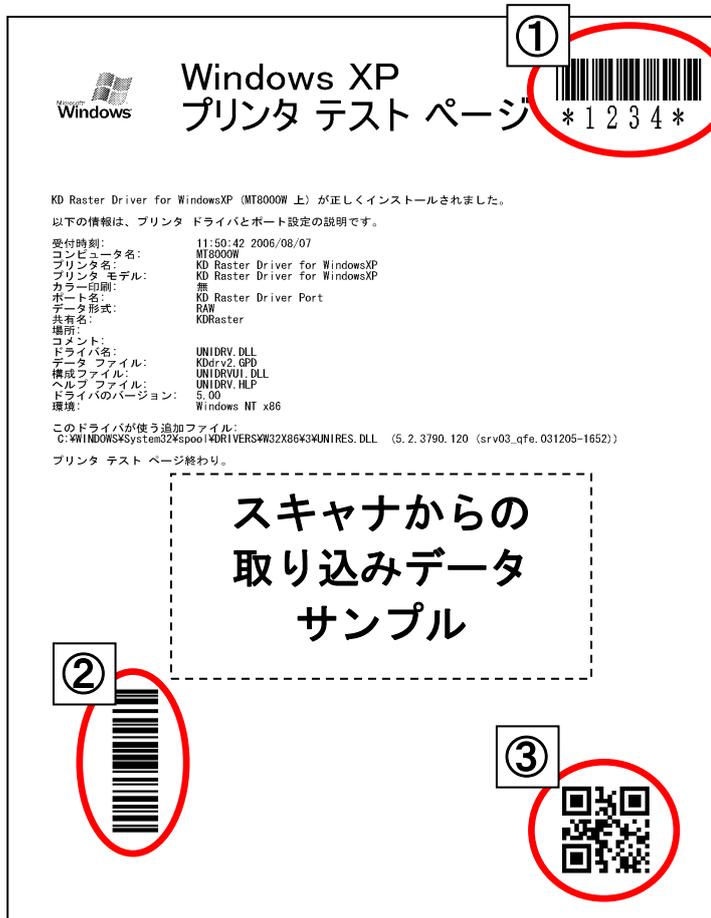

スキャナから取り込んだデータ(用紙)よりバーコード情報をCSVファイルに出力


- ・用紙の中に存在する全ての(複数)のバーコードを認識します。
- ・異なる種別のバーコードを同時に認識します。
- ・バーコードを0, 90, 180, 270度の4方向から認識します。
- ・バーコードを認識する順番を上下左右から選択します。

出力する情報を以下の項目から選択することができます。

- ・処理対象となったファイル名、出力ファイル名
- ・バーコードの内容(テキスト情報)、種別(CODE39, QR_CODEなど)、角度(0, 90, 180, 270度)
- ・バーコードイメージが描画されている位置((x, y)座標)
- ・マルチページ出力においてバーコードが検出されたページ番号
- ・処理を行った日付時間


3. バーコード情報による仕分け機能
バーコード情報を含むマルチページデータに対してバーコード情報を検出したページを基に仕分けして出力します。
バーコードページ毎に仕分けして出力する、バーコードの内容単位に仕分けすることができます。

(例①) バーコード情報を検出したページごとに仕分けして出力を行います。
※バーコードページ毎

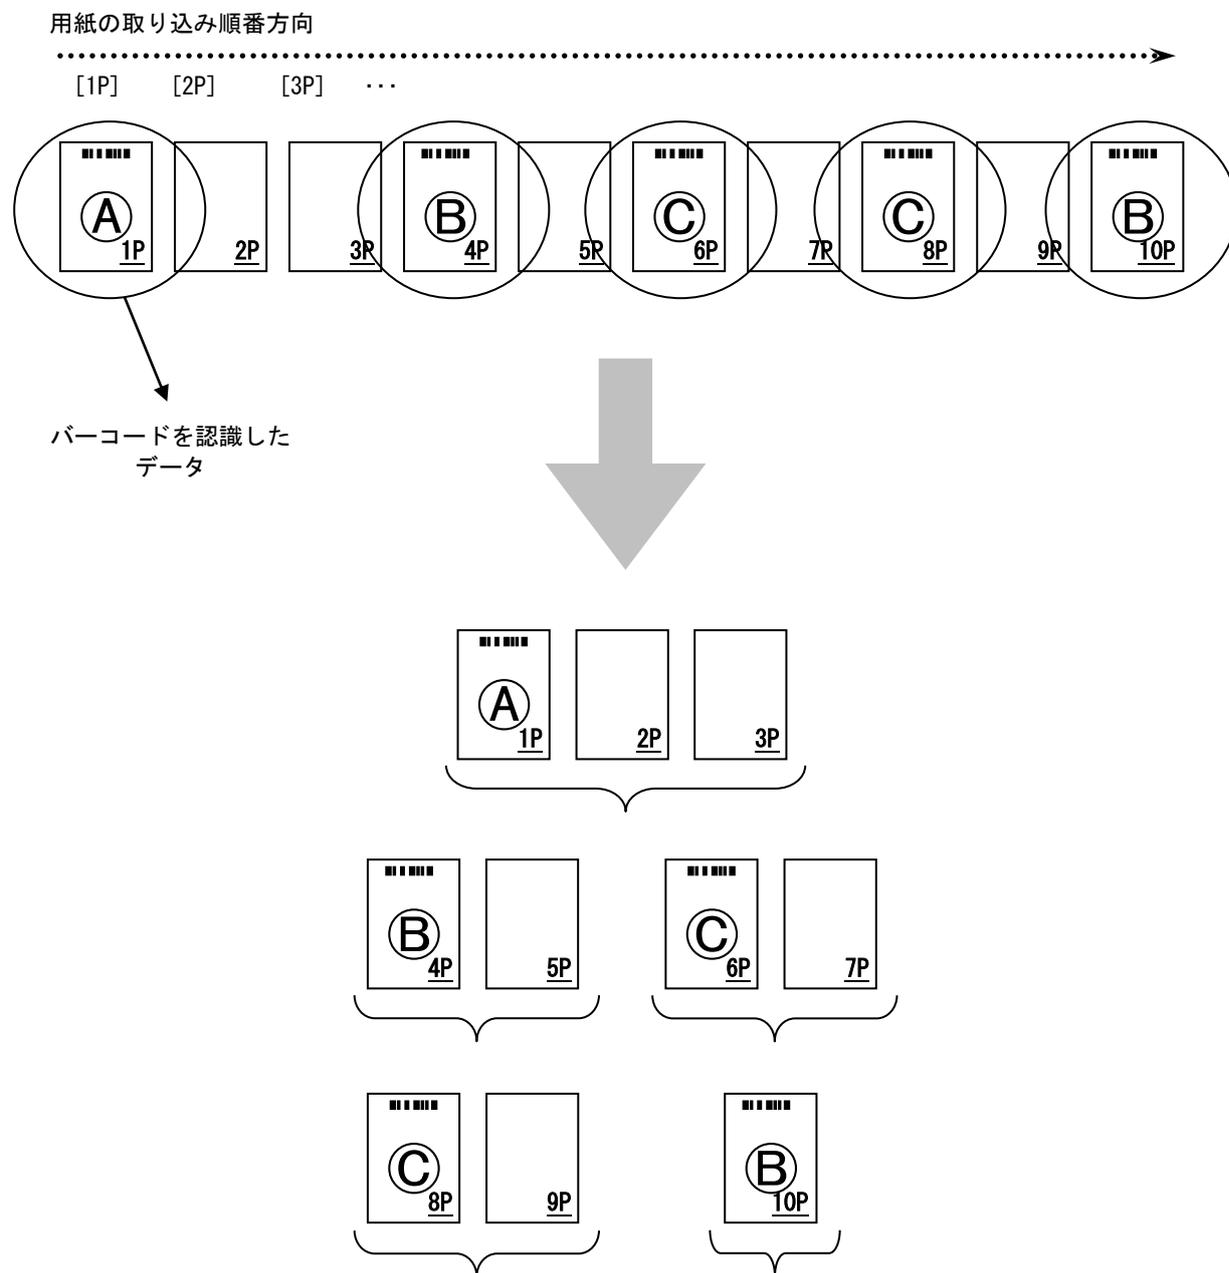


(例②) バーコード情報を検出したページごとに仕分けして出力を行います。
同じ内容のバーコードが検出された場合は、既存のファイルに追加されます。
※バーコードページ毎(追加)

用紙の取り込み順番方向

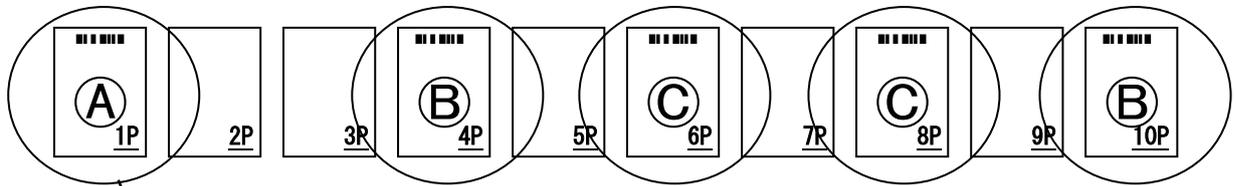

バーコードを認識した
データ

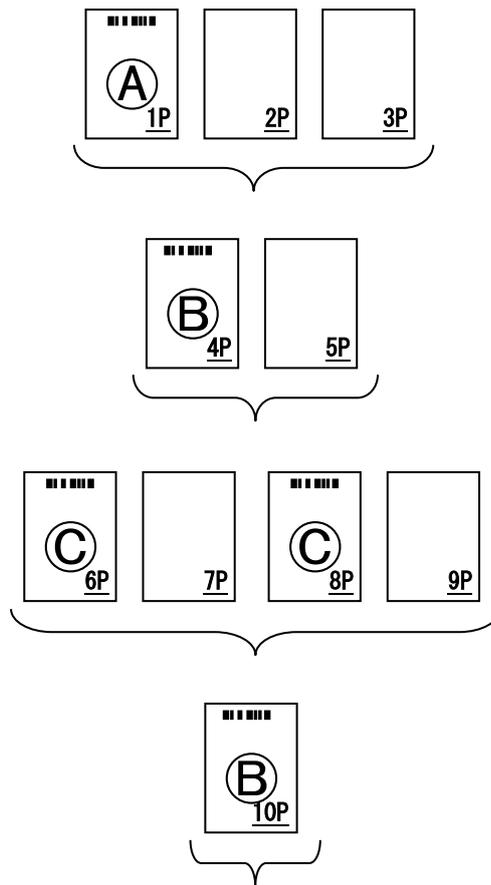


(例③) 先頭から順番に情報を比較してバーコードの内容(同じ情報)単位に仕分けを行う。
※バーコードの内容単位

用紙の取り込み順番方向






[1P] [2P] [3P] ...

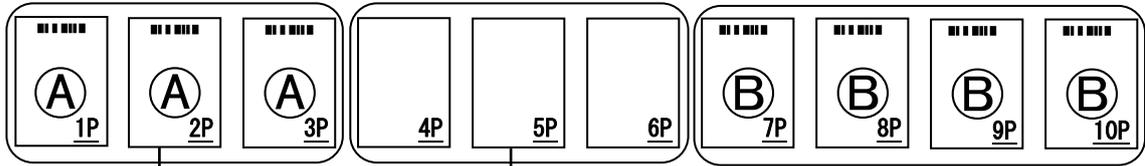

同じバーコード
情報


バーコードのないデータ
は同じ情報として扱う

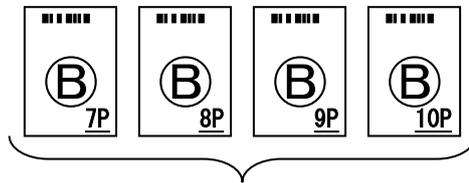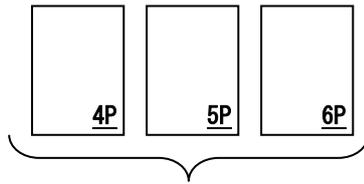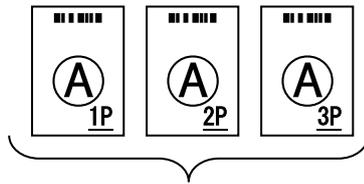

4. バーコード情報による削除機能

バーコード情報(白紙の指定が可能)を含むデータに対してバーコード情報を検出したページを削除します。バーコードがあるページや白紙ページを削除する場合に利用します。(逆のパターンの「バーコード情報を検出できなかったページの削除」も設定可能です。)

※処理するデータに全てバーコード情報が含まれる場合、データが削除されるためにも出力されません。

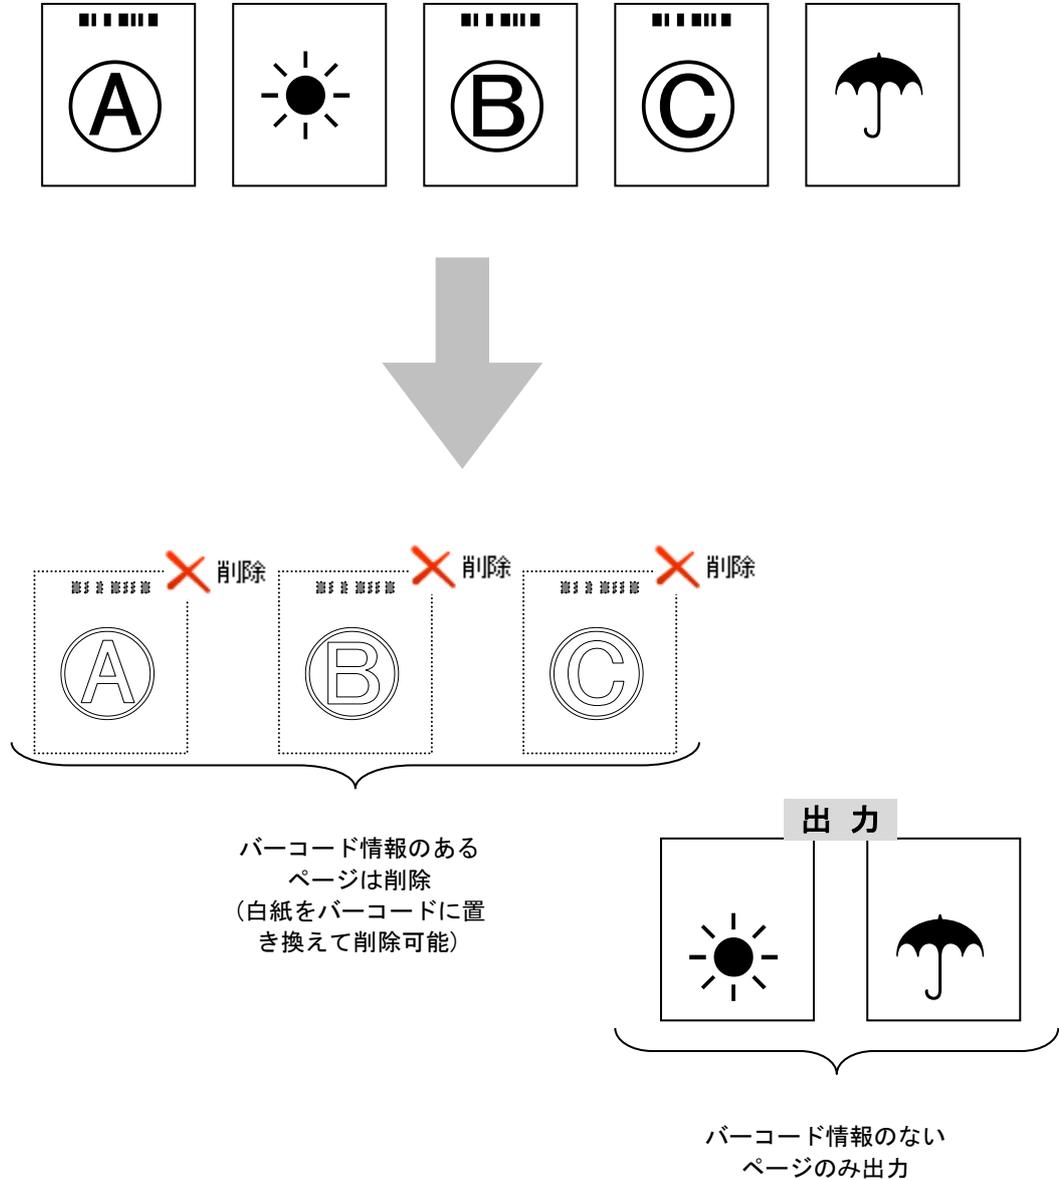

5. バーコード情報によるキーワード別配信機能(※オプション機能になります)
スキャナから読み取ったバーコード情報とユーザから指定されたキーワードで
検証を行い条件に応じた指定フォルダへの出力、データの削除などを行います。

(例①)


キーワードごとに出力先フォルダを指定し、バーコード情報に応じて配信を行う。

[設定条件]

“〇〇部”の情報を含むデータは「〇〇部」のフォルダへ出力する。

“××部”の情報を含むデータは「××部」のフォルダへ出力する。

“△△部”の情報を含むデータは「△△部」のフォルダへ出力する。

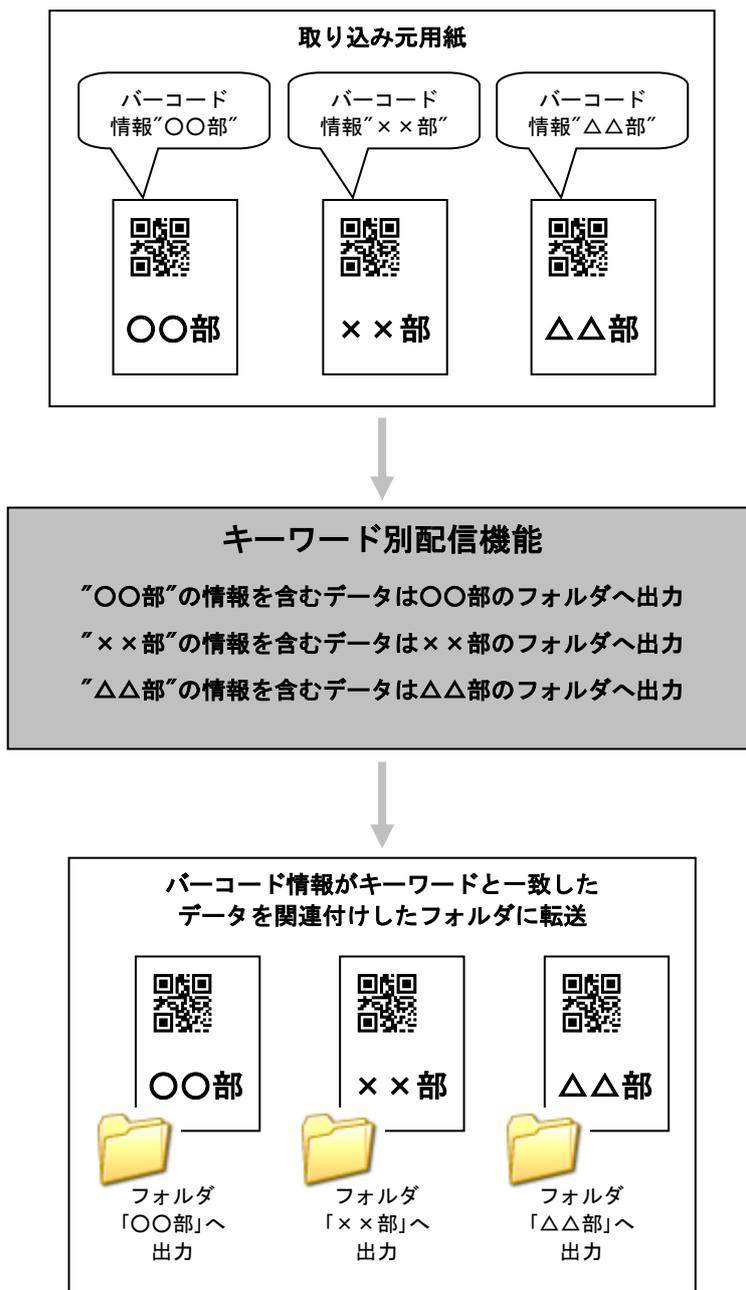

(例②)




キーワードに該当しないデータを指定のフォルダへ出力する。
バーコードのないデータを指定のフォルダへ出力する。

[設定条件]

“〇〇部”の情報を含むデータは「〇〇部」のフォルダへ出力する。

“〇〇部”以外の情報を含むデータは「その他」のフォルダへ出力する。

バーコードのないデータは「情報なし」のフォルダへ出力する。

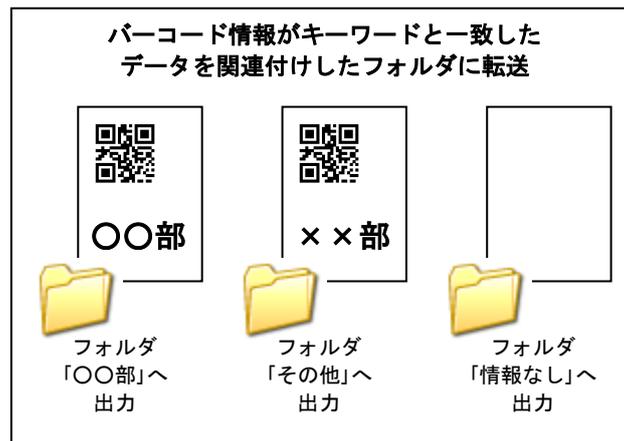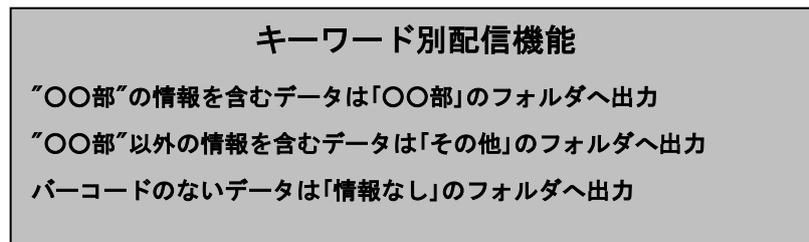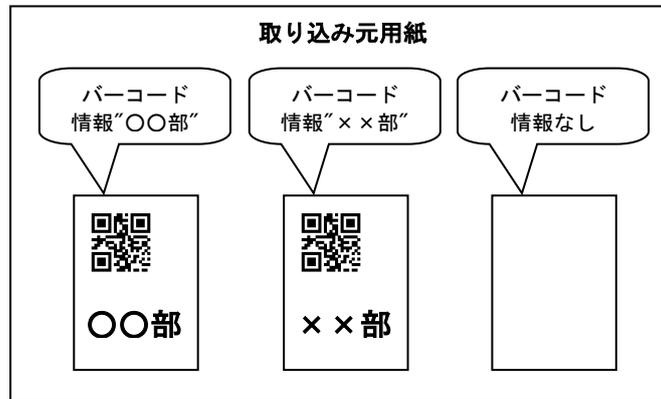




(例③)

キーワードに該当しないデータを削除する。
バーコードのないデータを削除する。

[設定条件]

“〇〇部”の情報を含むデータは「〇〇部」のフォルダへ出力する。

“〇〇部”の情報を含まないデータは削除する。

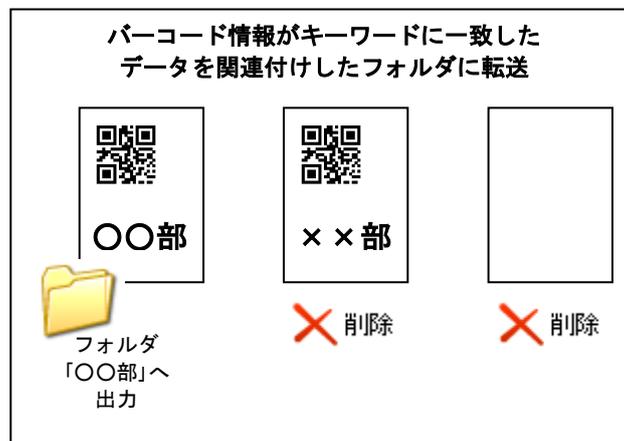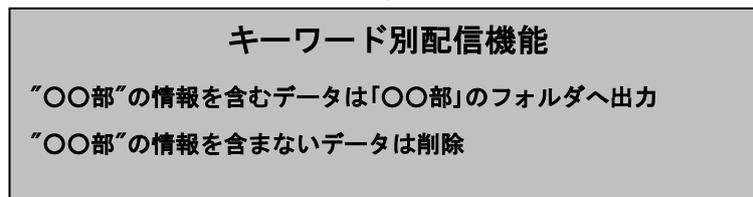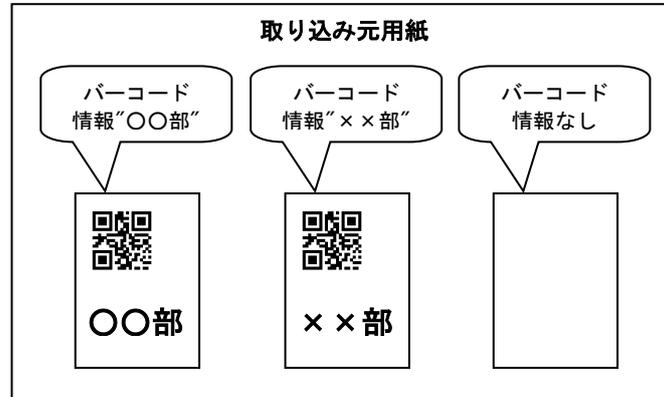



6. バーコード情報によるファイル名詳細機能(※オプション機能になります)
読み取ったバーコード情報から詳細なファイル名付けをしてデータを出力することができます。
複数個からなるバーコード情報や、1つのバーコード情報を分割しての部分的な情報など、
特定の情報を自由に組み合わせることでファイル名付けをすることができます。

(例)

用紙中のバーコードを認識し、各バーコードの先頭の2文字を抜き出した情報を連結し、
ファイル名にして出力する。

[設定条件]

“神奈川県”、“横浜市”、“20100101”の情報を含むデータを読み取り、先頭の2文字を抜き出し、
情報を連結したものをファイル名にする。各情報の間に“_”を入れる。

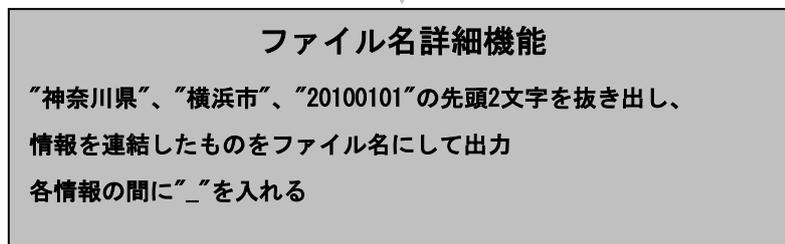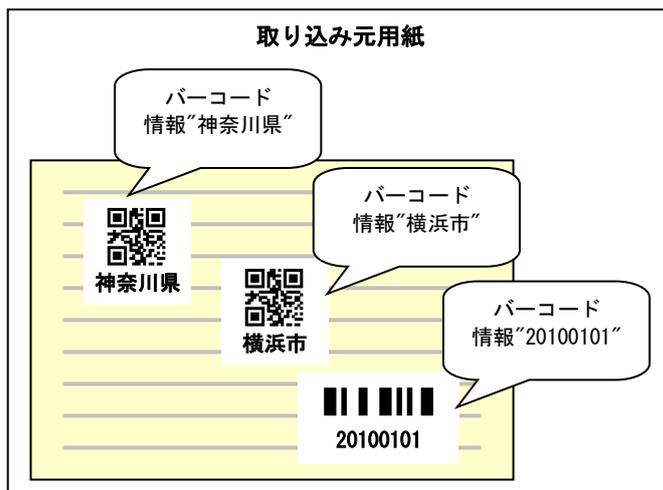

7. バーコード情報による階層出力機能(※オプション機能になります)
読み取ったバーコード情報から階層構造のフォルダを作成し、そのフォルダにデータを出力することができます。
複数個からなるバーコード情報や、1つのバーコード情報を分割して部分的な情報など、特定の情報を自由に組み合わせて階層構造のフォルダ名を作成することができます。


(例①)

それぞれのデータにある情報で作成した階層構造のフォルダにデータを出力する。

[設定条件]

出力フォルダに

“神奈川県”、“横浜市”、“20100101”の情報を含むデータから「神奈川県」、「横浜市」という階層構造のフォルダを作成し、ファイルを出力する。



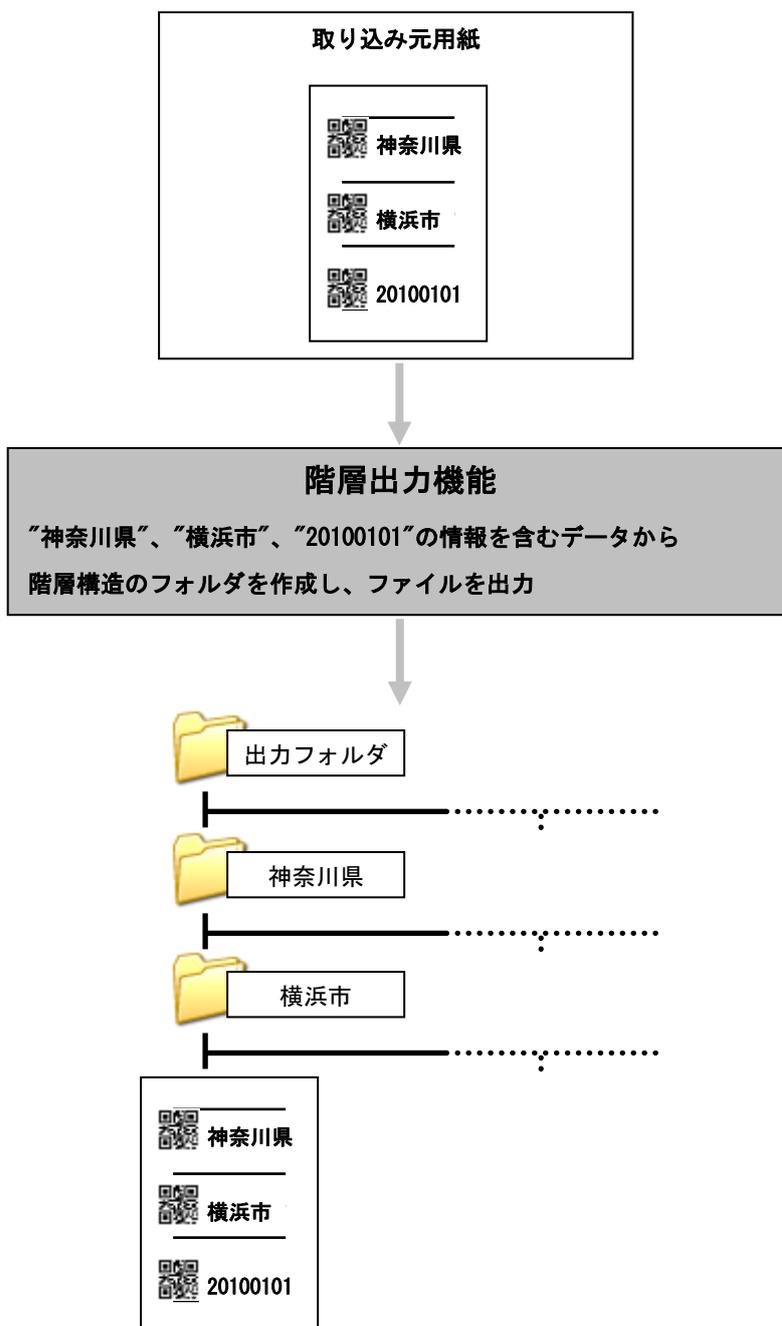


(例②)

それぞれのデータにある情報で作成した階層構造のフォルダにデータを出力する。

[設定条件]


出力フォルダに各データごとに認識した順番のバーコード情報で階層構造のフォルダを作成し、そのフォルダに出力する。

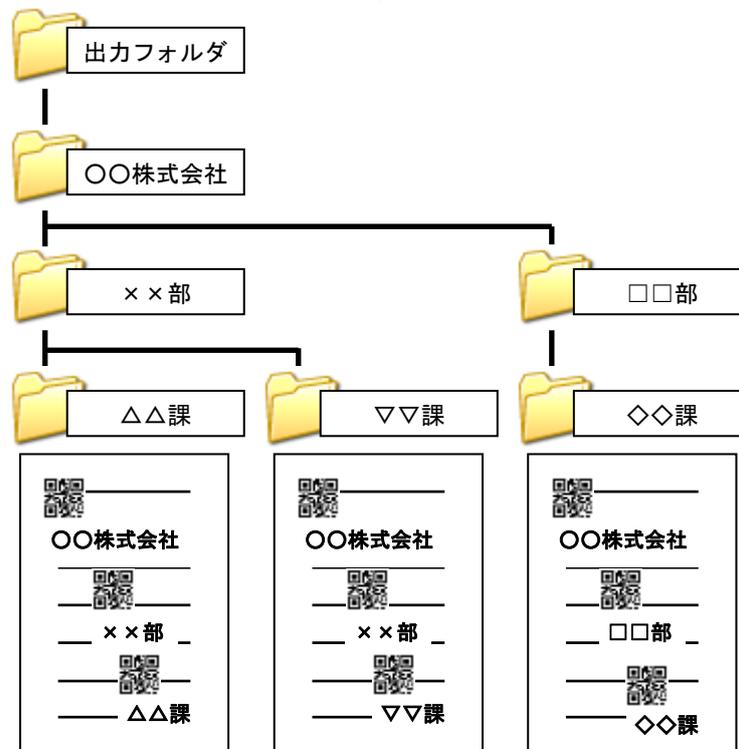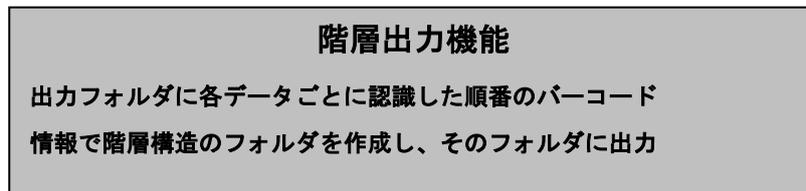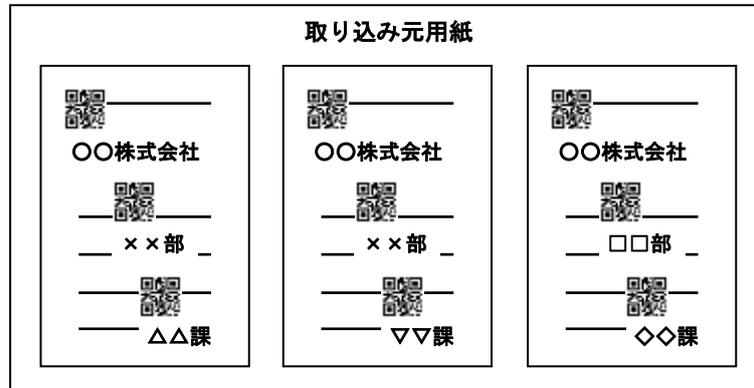

8. バーコード情報による比較機能(※オプション機能になります)
スキャナから読み取った複数のバーコード情報が一致しているか比較を行い、
指定個数以上一致している情報のみ出力する動作によって認識精度を高めた処理を行います。

(例)

3つ以上同じバーコード情報があるデータのみ出力する。

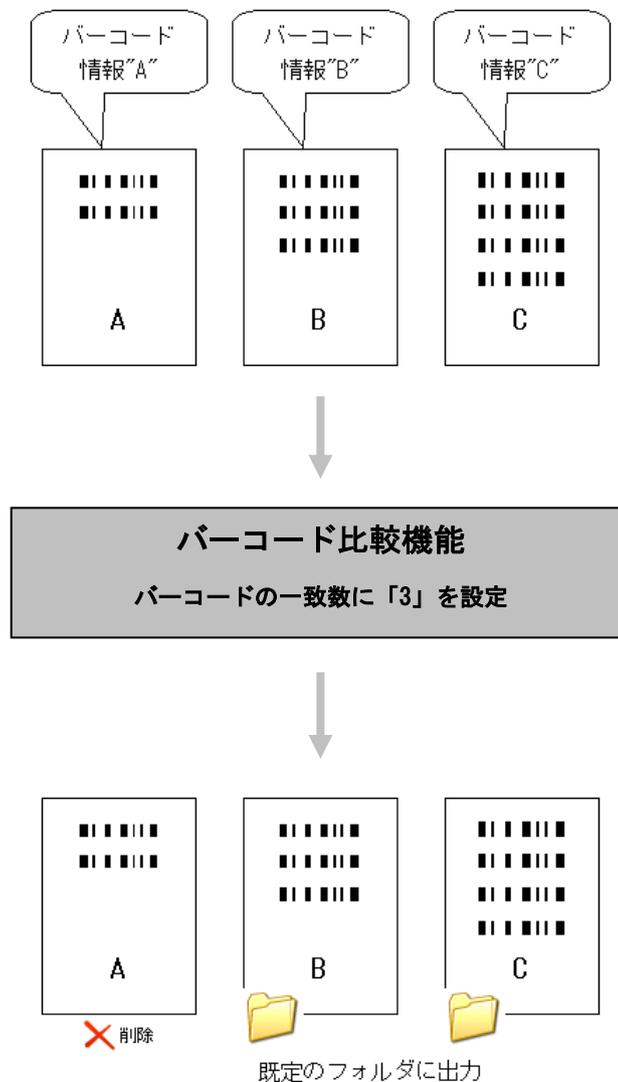

Ⅲ. バーコードの認識について

- ・バーコード情報の認識について全方向(90度単位の4方向(0度、90度、180度、270度))に対応しています。向きの異なるデータに対してのバーコード情報の認識が可能です。
- ・種類の異なるバーコードを同時に認識、処理することができます。
- ・同一ページの中に複数バーコードが存在する場合、バーコードの情報を連結することができます。
- ・バーコードを読み取る範囲を(X, Y)座標で指定することができます。
- ・同一ページに複数バーコードが存在する場合、全てのバーコードを認識し情報を取得します。最初に認識したバーコードの情報を出力ファイル名に利用するため認識する順位を範囲、上下左右方向から調整します。
- ・バーコードの認識については入力データの状態に依存します。認識率を高くするためには品質の高いデータを処理対象とするようにしてください。

[推奨]


スキャナからの取り込み解像度(取り込み用紙の品質) : 300DPI以上

- ・認識率が低下する要素として、バーコードを含むイメージデータにノイズがかかっている、バーコードのイメージ部分に欠損がある、対応していない方向(0、90、180、270度以外)に描画されている、データの品質(解像度)が低い場合(200DPI以下)などが挙げられます。
- ・FAXデータなどは、取り込み機器、出力機器の影響を受けるため認識率は一定ではありません。FAXデータを使用する場合、高品質以上で作成されたデータを推奨します。
- ・バーコードがあるにもかかわらず情報を読み取れていない(認識できていない)場合、以下の機能を利用してバーコードの認識率を上げる調整が行えます。
 - ①ノイズがある場合、ノイズ(ディザノイズ)除去機能を有効にする。
 - ②スキャナから取り込むときの出力解像度を上げる。
- ・バーコード情報を正しく読み取れない(誤認識している)場合、以下の機能を利用して誤認識を回避する調整が行えます。
 - ①バーコードの種別が予め分かっている場合、該当のバーコードの種別のみを認識対象にする。
 - ②バーコードの位置が予め分かっている場合、認識範囲を指定する。
 - ③検出するバーコードの桁数の範囲を指定する。(例 : 3桁以上20桁以下)

IV. 操作画面

[メインダイアログ]


プログラムを起動すると下記ダイアログが表示されます。スキャナが利用可能な状態で  ボタンをクリックするとスキャナにセットされた用紙の取り込み設定内容に沿った処理が行われ、指定フォルダに取り込んだデータのイメージファイルが作成されます。

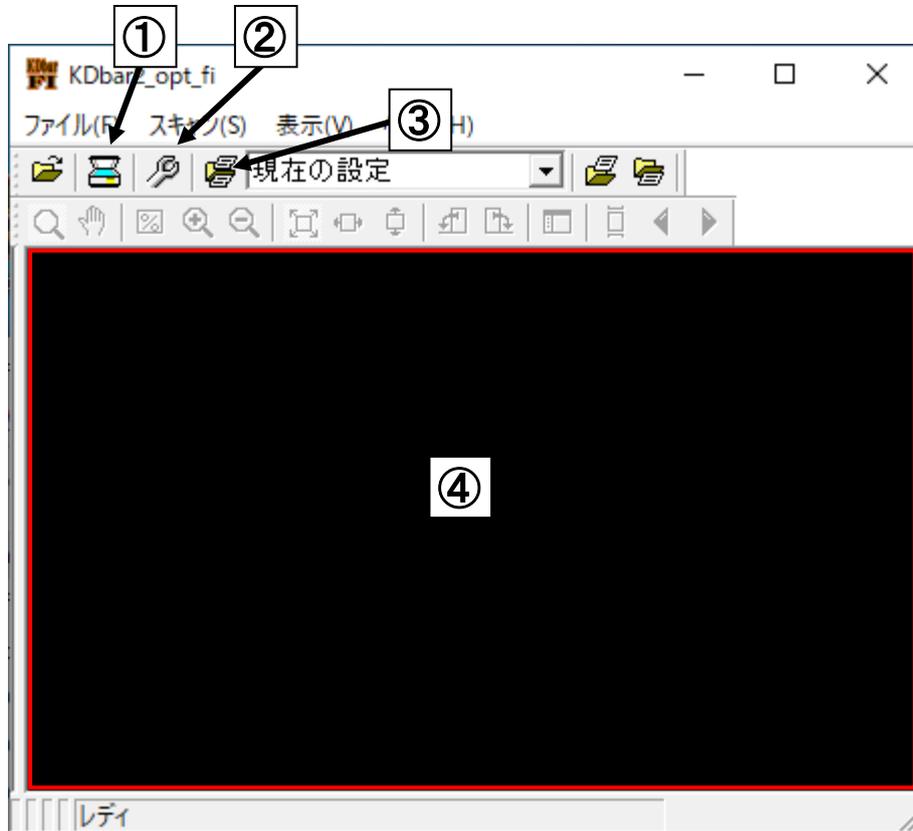

- (1) スキャナが利用可能な状態で  ボタンをクリックするとスキャナにセットされた用紙の取り込みを開始し設定内容に従って処理を開始します。
- (2)  ボタンを押すとバーコードの認識に関する設定を行うダイアログが起動します。
※後述に詳細を説明
- (3)  ボタンを押すと設定情報のセーブ/ロードを行うダイアログが起動します。
既にセーブ情報がある場合、隣にある **現在の設定** コンボボックスからロードを行うことが可能です。
- (4) ビュー機能を利用する場合、ビューエリアに読み取った画像が表示されます。

[設定ダイアログ]

メインダイアログの  ボタンをクリックすると下記の設定ダイアログが表示されます。
バーコードの認識設定、出力するデータ等の設定をダイアログ上より行い処理に反映します。

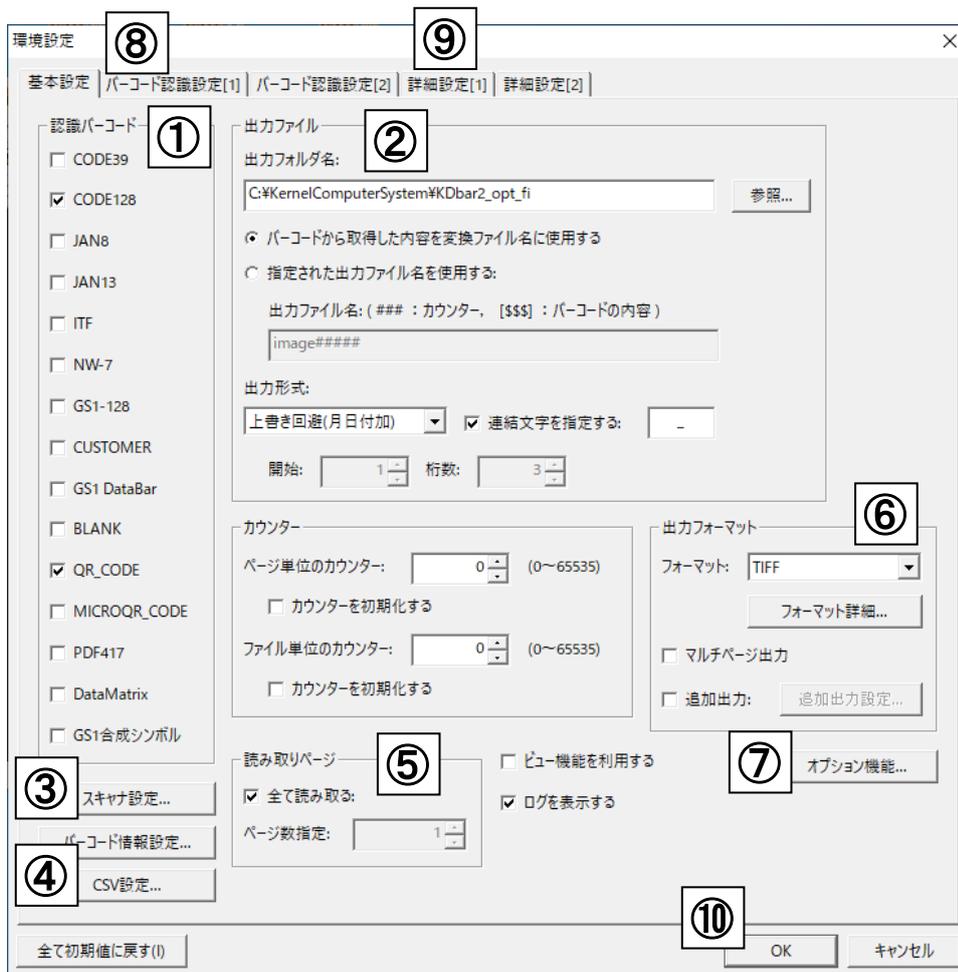

- (1) 認識するバーコードの種類を選択します。複数同時選択が可能です。
- (2) バーコードから取得した内容をファイル名に使用するか選択し、出力先のフォルダを指定します。
- (3) スキャナの設定を行うダイアログが表示されます。解像度、取り込み用紙サイズ、カラーモードや使用するスキャナドライバなどを設定してください。
- (4) 読み取ったバーコード情報をCSVファイルに出力する設定を行います。
- (5) スキャナにセットされた用紙を全て読み取る、または指定したページ数だけ読み取るかの設定を行います。
- (6) 出力ファイルのフォーマット指定を行います。
- (7) キーワード別配信機能など、オプション機能に関する設定を行うダイアログを表示します。
- (8) バーコードの認識に関する設定を行うダイアログを表示します。バーコードの読み取り方向、処理を行う領域等の指定を行います。
- (9) その他の設定を行うダイアログを表示します。ページ分割(仕分け)機能やページの削除等の設定を行います。
- (10) 「OK」ボタンをクリックすると情報を保存してメインダイアログに戻ります。
「キャンセル」ボタンをクリックすると情報を保存せずメインダイアログに戻ります。

V. 読み取り対応バーコード一覧

> GS1-128 (旧称 : UCC/EAN-128)
GS1-128は共通商品コード(JAN、EAN、UPC)を補足するコードで、商品の製造年月日や製造ロット番号、出荷コンテナ番号などの商品関連情報や物流関連情報を追加、補足するためのコードです。各業界で利用され始めています。



> QR_CODE
日本で多く普及している2次元コードで、大容量データ、読み取りの高速化などに対応しています。一部が汚損して読み取れなくてもデータを復元することができます。



> CODE39
信頼性が高いシンボルであることから、主に産業分野の作業指示票や現品ラベルに使用されています。



> JAN8/JAN13
世界共通コードで生活用品のほぼ全てにマーキングされています。(書籍、雑誌業界、家電業界、アパレル業界などでも利用されています)



> NW-7
血液銀行、宅配便の伝票、DPE、図書館の貸し出し管理などで利用されています。



> ITF
標準物流コードとして、JIS化されています。



> CUSTOMER_BCODE
郵便事業の効率化を目的とした郵便物に印字するバーコードです。



> CODE128
アスキーコード128 文字(数字、アルファベット大文字/小文字、記号、制御コード)全てをバーコード化することができます。([ESC], [STX], [ETX], [CR], [LF]などの制御コードもコード化できます)



> PDF417

PDF417 バーコードは高い情報量とエラー訂正機能を持つ複数行の変長のコードです。各業界で利用され始めています。



> GS1 DataBar (旧称 : RSS)

医薬品、医療材料などの小物商品の管理を目的とした省スペースのバーコードです。EAN UCC シンボルの派生バージョンで、14桁のグローバル・トレード・アイテム・ナンバー (GTIN) の値で構成されています。



> GS1合成シンボル

(旧称 : EAN, UCC合成シンボル)

医薬品、医療材料などの小物商品の管理を目的とした省スペースのバーコードです。EAN UCC シンボルの派生バージョンで、14桁のグローバル・トレード・アイテム・ナンバー (GTIN) の値で構成されています。



VI. その他

[動作環境について]

＞ 「Kdbar1_fi」、「Kdbar2_fi」、「Kdbar1_opt_fi」、「Kdbar2_opt_fi」を利用するにあたり RICOH fiシリーズが必要になります。

- ・ Scanner Control SDK V2.3L50、あるいはV2.3L12に対応している必要があります。
- ・ PaperStream IP (TWAIN) ドライバ、あるいはfiシリーズ TWAIN準拠デバイスドライバがインストールされている必要があります。

対応OS

- ・ Microsoft Windows 7 (日本語版)が動作する環境
- ・ Microsoft Windows 10 (日本語版)が動作する環境
- ・ Microsoft Windows 11 (日本語版)が動作する環境
- ・ Microsoft Windows Server 2008 (日本語版)が動作する環境
- ・ Microsoft Windows Server 2016 (日本語版)が動作する環境
- ・ Microsoft Windows Server 2019 (日本語版)が動作する環境
- ・ Microsoft Windows Server 2022 (日本語版)が動作する環境

[価格]

◇製品名：Kdbar1_fi (Light版)

1次元バーコードの読み取り

- ・ 販売価格：¥100,000(税別) / 1ライセンス

◇製品名：Kdbar2_fi (Standard版)

1次元バーコード, 2次元コード

- ・ 販売価格：¥150,000(税別) / 1ライセンス

◇製品名：Kdbar1_opt_fi (Light版 + オプション)

1次元バーコードの読み取り + キーワード別配信・ファイル名詳細・階層出力・比較オプション

- ・ 販売価格：¥150,000(税別) / 1ライセンス

◇製品名：Kdbar2_opt_fi (Standard版 + オプション)

1次元バーコード, 2次元コード + キーワード別配信・ファイル名詳細・階層出力・比較オプション

- ・ 販売価格：¥200,000(税別) / 1ライセンス